

Handleiding Robot Wekker :




Funcatiebeschrijving

1. LCD vertoning met inbegrip van klok (12/24 uren) , alarm, temperatuur (graden / Graden Fahrenheit) , hartslag animatie en ademhalings cyclus op display.
2. Er zijn 5 soorten alarmen om uit te kiezen. Als het alarm afgaat wordt het alarm in een lus afgespeeld en flitsen de ogen van de robot.
3. Nadat het alarm afgaat, en er geen actie gedaan wordt, gaat het alarm automatisch in snooze-modus gedurende één minuut. Het snooze-interval van 5 minuten gaat aan als u bij het afgaan van het alarm de robot heen en weer schudt. Druk op een willekeurige toets om de wekker uit te zetten.

Voorzorgsmaatregelen:


1. De positieve en negatieve elektronen van de batterij kunnen niet worden omgedraaid.
2. Als u de batterij vervangt, moet u de tijd en het alarm na het inschakelen opnieuw instellen.
3. Plaats het product niet in hoge temperatuur, hoge vochtigheid, stof en corrosieve omgevingen.
4. Plaats het product op een stabiele plaats om te voorkomen dat het valt en schade aan het product veroorzaakt.
5. Behandel het product niet als speelgoed om te voorkomen dat u schade oploopt.

Structuurdiagram

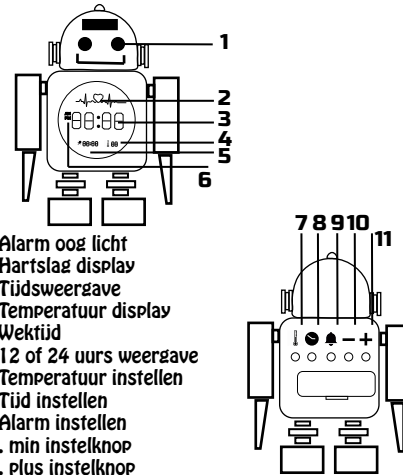


1. Alarm oog licht
2. Hartslag display
3. Tijdsweergave
4. Temperatuur display
5. Wektijd
6. 12 of 24 uren weergave
7. Temperatuur instellen
8. Tijd instellen
9. Alarm instellen
10. min instelknop
11. plus instelknop

Inschakelen

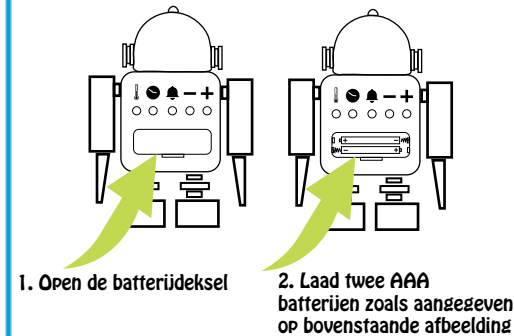


1. Open de batterijdeksel
2. Laad twee AAA batterijen zoals aangegeven op bovenstaande afbeelding

Temperatuur

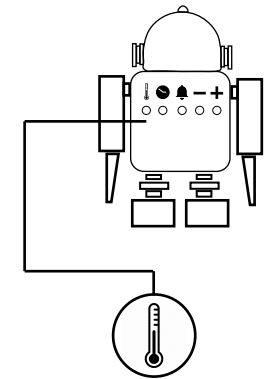


Druk kort op deze toets om de temperatuur in te stellen op graden of Fahrenheit

Tijd

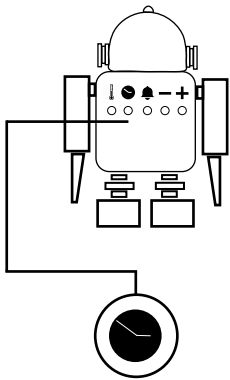


Druk kort op deze toets om te schakelen tussen 12 of 24 uren weergave. Druk lang op deze toets om de tijd in te stellen. Druk op "+ - toets" om de tijd te selecteren

Alarm

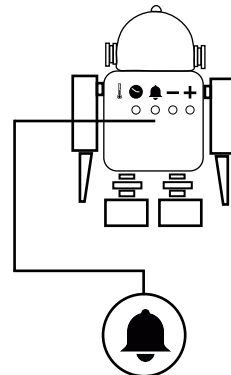


Druk kort op deze toets om het alarm in of uit te schakelen. Druk lang op deze toets om de alarmtijd in te stellen. Druk op "+ - toets" om de alarmtijd te selecteren

+ - toetsen

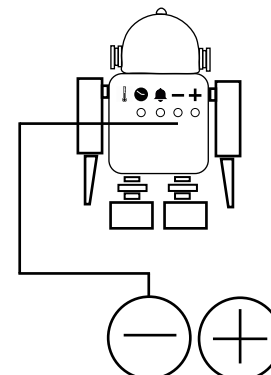

Met deze knoppen stelt u de wekker in op de desgewenste tijden

Alarm Snoozen

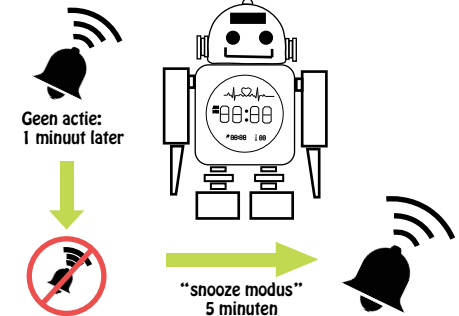

Wanneer het alarm afgaat drukt u op een willekeurige toets of schudt u de robot om de snooze modus te activeren. Wanneer u niks doet zal de robot automatisch in snooze modus gaan. Na 5 minuten zal het alarm wederom afgaan. Om het alarm uit te schakelen drukt u kort op de alarm toets aan de achterzijde

